

# Inbetriebnahme Router AVM FRITZ!Box 7690

## Quick Start Guide


**MeinWOBCOM: Unser Kundenportal**  
Jetzt anmelden



Möchten Sie Ihren neuen Router **AVM FRITZ!Box 7690** an einem Medienkonverter anschließen, lesen Sie bitte bei Nr. 1 weiter. Für den Anschluss an einer Telefondose befolgen Sie die Hinweise unter Nr. 2. Bei Fragen, welche Anschlussart für Sie die richtige ist, melden Sie sich gerne vorab unter der kostenlosen Servicenummer **0800 96 27 46 63**.


1

1. Stellen Sie mit dem beiliegenden Netzkabel eine Verbindung zwischen dem Medienkonverter (Port 4) und dem WAN/LAN Anschluss des Routers her.
2. Schließen Sie nun das Stromkabel an. Trennen Sie für die folgenden Schritte in keinem Fall den Router vom Netzteil.
3. Die Selbstkonfiguration des Routers startet automatisch. Während des Vorgangs blinkt die Power/DSL LED und das Gerät startet eigenständig neu. Sobald die Power/DSL LED ca. 2 Minuten durchgehend leuchtet, können Sie fortfahren und den Router verwenden.
4. Haben Sie einen Festnetztelefonanschluss beauftrag, können Sie ein (Analog-) Telefon mit TAE-Stecker an der Seite (FON1) anschließen oder es über den Funkstandard DECT mit dem Router verbinden. Eine manuelle Konfiguration ist nicht erforderlich.
5. Laptop oder Smartphone können Sie über WLAN mit dem Router verbinden. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.

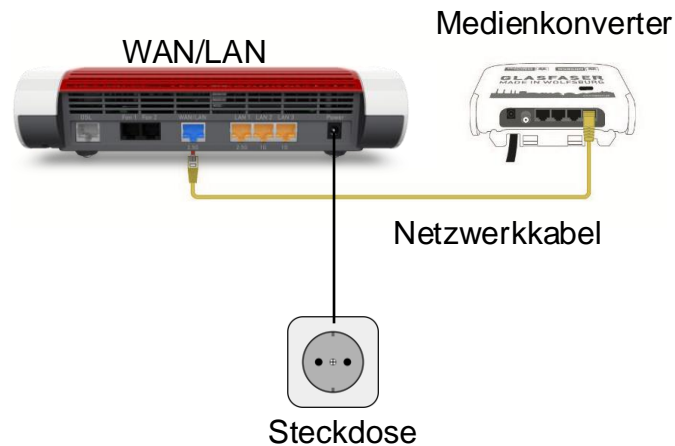

2

1. Stellen Sie mit dem beiliegenden Kabel eine Verbindung zwischen der Telefondose (F) und dem DSL-Anschluss des Routers her.
2. Schließen Sie nun das Stromkabel an. Trennen Sie für die folgenden Schritte in keinem Fall den Router vom Netzteil.
3. Die Selbstkonfiguration des Routers startet automatisch. Während des Vorgangs blinkt die Power/DSL LED und das Gerät startet eigenständig neu. Sobald die Power/DSL LED ca. 2 Minuten durchgehend leuchtet, können Sie fortfahren und den Router verwenden.
4. Haben Sie einen Festnetztelefonanschluss beauftrag, können Sie ein (Analog-) Telefon mit TAE Stecker an der Seite (FON1) anschließen oder es über den Funkstandard DECT mit dem Router verbinden. Eine manuelle Konfiguration ist nicht erforderlich.
5. Laptop oder Smartphone können Sie über WLAN mit dem Router verbinden. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Gerätes

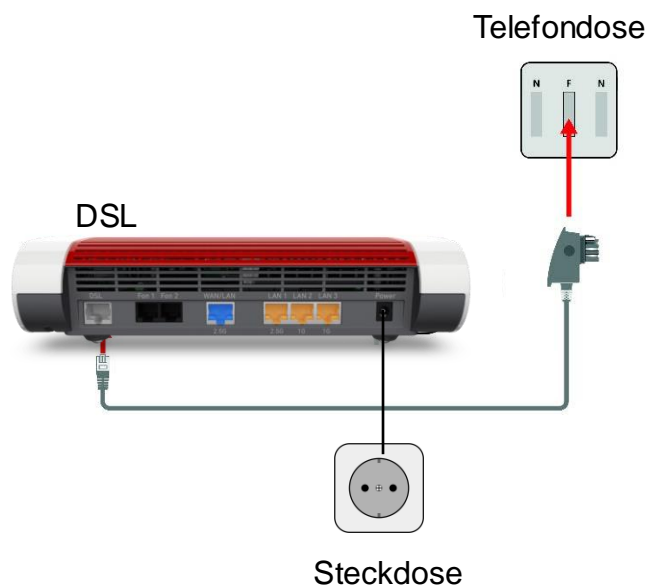

Weitere Anleitungen



WOBCOM