

Internet Zuhause: Läuft.

Quick Start Guide zur Inbetriebnahme


Jetzt anmelden:

mein.wobcom.de

Unser Kundenportal

Inbetriebnahme AVM FRITZ!Box 7590 u. 7590 AX an einem Medienkonverter

1. Stellen Sie mit dem beiliegendem Netzwerkkabel eine Verbindung zwischen dem **Medienkonverter (Port 4)** und dem **WAN Anschluss** des Routers her.
2. Schließen Sie nun das **Stromkabel** an. Trennen Sie für die folgenden Schritte in keinem Fall den Router vom Netzteil.
3. Die **Selbstkonfiguration** des Routers **startet automatisch**. Während des Vorgangs blinkt die Power LED und das Gerät startet eigenständig zwei mal neu. Sobald die Power LED ca. 2 Minuten durchgehend leuchtet, können Sie fortfahren und den **Router verwenden**.
4. Haben Sie einen **Festnetztelefonanschluss** beauftragt, können Sie ein (Analog-) Telefon mit TAE Stecker an der Seite (FON1) anschließen oder es über den Funkstandard DECT mit dem Router verbinden. Eine manuelle Konfiguration ist nicht erforderlich.
5. Laptop oder Smartphone können Sie über **WLAN** mit dem Router verbinden. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.

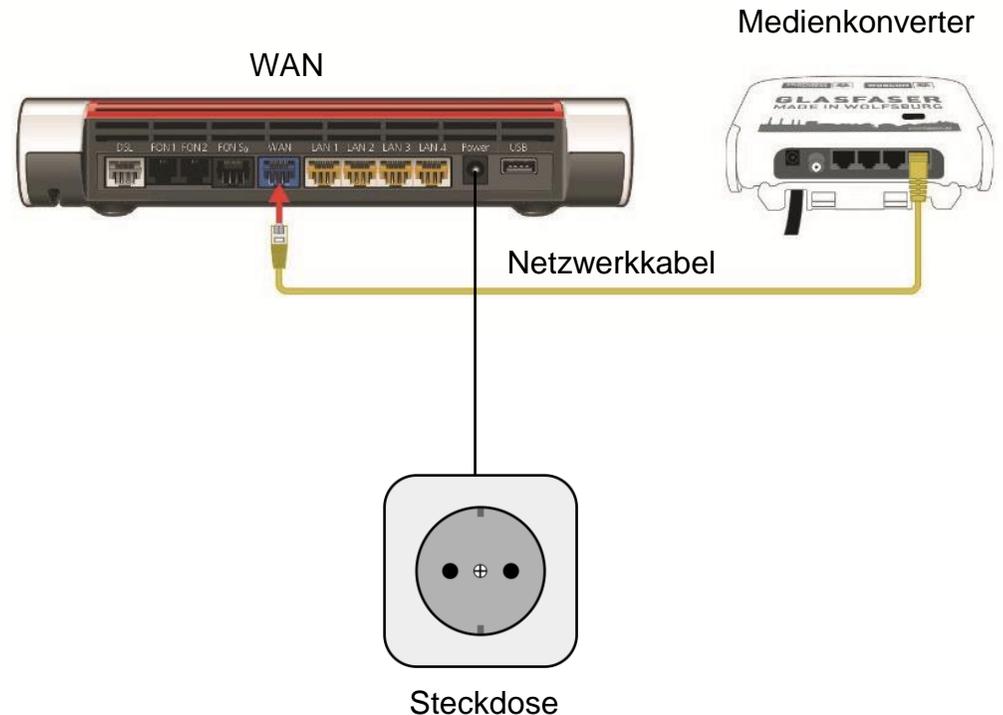

Weitere
Anleitungen

